


Роторная тату-машинка ACUS M1

Поздравляем с приобретением отличной и надежной тату-машинки Acus M1, сочетающей в себе немецкую надежность, точность и мощь. Чтобы машинка вам служила долго и исправно, прочтите данную инструкцию и следуйте указаниям по уходу и мерам предосторожности от производителя.

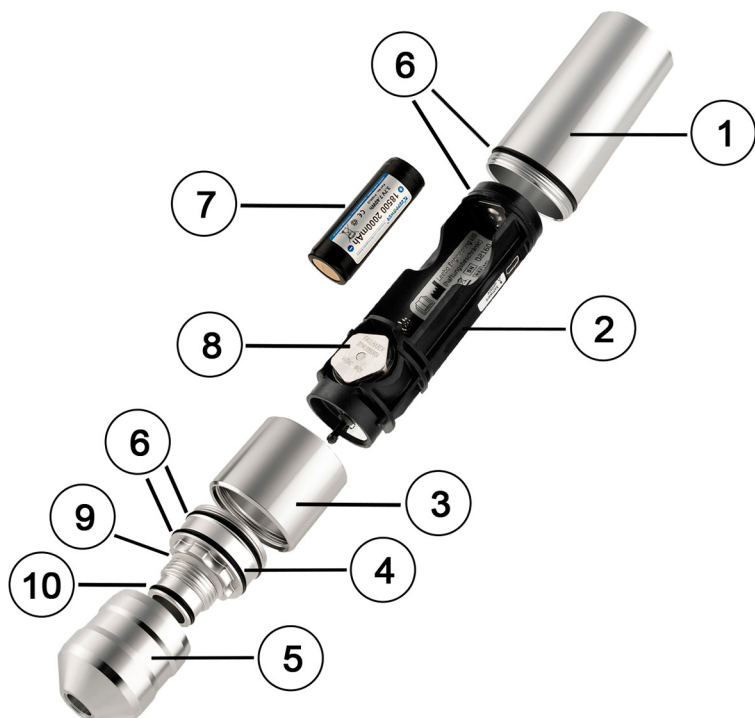

УСТРОЙСТВО МАШИНКИ:

1. Корпус аккумуляторного отсека
2. Аккумуляторный отсек с двигателем и цифровой системой управления
3. Корпус для направляющей штанги
4. Направляющая для штанги
5. Держатель
6. Уплотнительные кольца (d=30 мм)
7. Аккумуляторная батарейка
8. Двигатель с эксцентриком
9. Прозрачное уплотнительное кольцо (d=20 мм)
10. Уплотнительное кольцо (d=17 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Безколлекторный двигатель Faulhaber
- Частота вращения двигателя: от 36 Гц до 140 Гц
- Номинативная мощность: 7 Вт
- Диаметр держателя: 35 мм (40 мм у моделей M1 Plus и M1 Ayre)
- Длина машинки: 128 мм
- Вес машинки с батареей: 181 г (207 г у модели M1 Plus и M1 Ayre)
- Уровень звукового давления: 70 дБ (А)
- Уровень вибрации / класс защиты: 2,5 м/с² / IP20
- Тип батареи / емкость: литий-ионная / 1500 мАч
- Удобный и понятный OLED-дисплей
- Время работы аккумулятора при обычных настройках – до 5 часов, при работе на низких частотах и с тонкими иглами это время может увеличиться до 11 часов
- Аккумулятор полностью заряжается за 3 часа
- Совместим со всеми стандартными иглоочастными картриджами.
- Регулируемая глубина иглы от 0 до 4,35 мм (обратите внимание, что не все картриджи подходят для хода иглы 5,0 мм)

Важно!

Блок питания для зарядки аккумулятоных батарей должен быть с напряжением 5В и силой тока не менее 2А.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 1) Собирать, разбирать и использовать машинку необходимо исключительно в перчатках.
- 2) Перед сменой картриджа обязательно выключайте машинку. Это продлит срок ее службы.
- 3) Работы по обслуживанию, чистке и ремонту рекомендуем производить в магазине Tattoomarket.
- 4) Производитель не несет ответственность за любые неполадки, возникающие в результате неправильного использования аппарата.
- 5) Во время работы необходимо использовать барьерную защиту, чтобы избежать попадания краски и прочих загрязняющих частиц в ходовую часть машинки.
- 6) Производитель не рекомендует производить чистку аппарата во включенном режиме, так как это с большой вероятностью может привести к его поломке.
- 7) Температура помещения для корректной работы машинки - от +10 до +37°C
- 8) В случае попадания любой жидкости в машинку следует немедленно отключить ее и обратиться в сервисный центр Tattoomarket.
- 9) Запрещено вскрытие и модификация оборудования, находящегося на гарантии.
- 10) Полностью разбираемый по частям корпус позволяет быстро и качественно провести очистку машинки от краски, пыли и любой грязи с помощью дезинфицирующих средств, а также поместить металлические части корпуса в автоклав при температуре 120°C.
- 11) Протирать внутреннюю часть машинки можно только сухой тканью, не оставляющей ворса и пыли.
- 12) Перед началом работы необходимо смазать ходовую часть машинки специальной смазкой, которая идет в комплекте.
- 13) Эту машинку не рекомендуется использовать лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, в особенности детям, а также людям не обладающим достаточными знаниями в области татуировки.
- 14) Машинку и аккумуляторы необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- 15) Запрещается зарядка или использование не исправных или поврежденных аккумуляторов.
- 16) Аккумуляторы разрешается заряжать только с помощью устройств, рекомендуемых производителем с показателями 5В / 2А.
- 17) Если аккумулятор не используется, его не обходимо вытащить из машинки.
- 18) Машинку и аккумуляторы запрещено выкидывать вместе с обычными бытовыми отходами и они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами для аккумуляторных батарей и электрического оборудования.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА:

- 1) Перед началом работы, зарядите аккумуляторы с помощью зарядного устройства, которое идет в комплекте.
- 2) Для того, чтобы установить батарейку, снимите защитный корпус аккумуляторного отсека.
- 3) Вставьте аккумулятор, соблюдая полярность и закрутите корпус обратно.



ЗАМЕНА ЭКСЦЕНТРИКА:

- 1) Открутите держатель.
- 2) С помощью фирменного ключа M1 Housing Tool открутите направляющую для штанги.
- 3) Извлеките аккумуляторный отсек с двигателем.
- 4) С помощью фирменного ключа-шестигранника открутите эксцентрик и установите другой с необходимым ходом иглы для работы.
- 5) Соберите машинку, повторив операции в обратной последовательности.

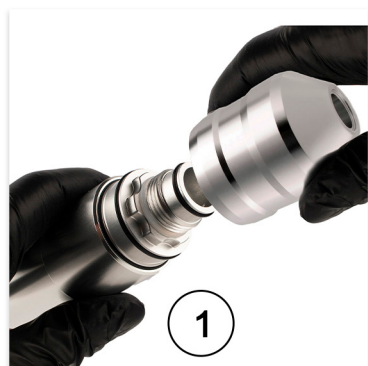

ВЫБОР ЭКСЦЕНТРИКА:

Для удобства работы, мы можете приобрести в нашем магазине следующие варианты эксцентриков 2,5мм, 3,0мм, 3,7мм, 4,1мм, 4,5мм и 5,0мм:



УХОД ЗА МАШИНКОЙ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

Полностью разбираемый по частям корпус позволяет быстро и качественно провести очистку машинки с помощью средств дезинфекции от краски, пыли и любой грязи, а также поместить части корпуса в автоклав, предварительно сняв с них все резиновые кольца (1-5).

Внутренний пластиковый аккумуляторный отсек с двигателем и цифровой системой управления (6) допускается только протирать сухой мягкой тканью, не оставляющей ворс и следы.



СМАЗКА ЧАСТЕЙ МАШИНКИ:

Перед началом работы необходимо смазать уплотнительные кольца (отмечены стрелочками на фото) и растолоченные на: направляющей штанги (1), корпусе аккумуляторного отсека (3), на самом отсеке (2), а также саму ходовую часть машинки (2).
Фирменный гель для смазки идет в комплекте с машинкой (4).



РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ИГЛЫ:

Машинка работает со всеми типами игольчатых картриджей. Вылет иглы регулируется поворотом держателя по часовой или против часовой стрелки от 0 до 4,35 мм. Обратите внимание, что не все картриджи подойдут для глубины иглы 5,0 мм.



ЗАПУСК МАШИНКИ:

Включение машинки осуществляется нажатием и удерживанием в течение 2 сек. средней кнопки на панели управления.

Однократное нажатие запустит двигатель, еще одно нажатие переведет машинку в режим ожидания.

Для выключения машинки удерживайте среднюю кнопку в течение 4 сек.



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ:

Машинка Acus M1 имеет 6 вариантов выбора режима работы и мощности напряжения для комфортной работы.

Для выбора нужного режима мощности удерживайте в течение 2 сек. центральную кнопку, и когда замигает показатель режима с помощью кнопок «+» или «-» выберите нужный.

Подождите пару секунд, и этими же кнопками выставите необходимое напряжение.

Чтобы сохранить текущие настройки, двумя пальцами в течение пары секунд удерживайте центральную кнопку и «+» или «-».



МЕНЮ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ / СИЛЫ ТОКА:

140 Hz / 13.0 V
125 Hz / 11.5 V
100 Hz / 9.8 V
90 Hz / 9.0 V
80 Hz / 7.5 V
70 Hz / 5.0 V
50 Hz / 4.0 V
36 Hz / 3.0 V

СООТНОШЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ:

m + 2 / 12 Watt
m + 1 / 10 Watt
m - 0 / 9 Watt
m - 1 / 6 Watt
m - 2 / 3 Watt
m - 3 / 1 Watt

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Последняя версия программного обеспечения для машинок Acus M1 - v2.01.

Все машины с серийным номером 02404 или выше уже поставляются с последним программным обеспечением и не требуют обновления.

Если у вас машинка более ранней версии, то для обновления вам понадобится ПК с Windows или MAC, кабель micro USB и программа обновления acus, которую необходимо скачать на официальном сайте производителя: <https://acus-tattoo.de/acus-m1-firmware-update/>



ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО МАШИНОК ACUS M1

1. Уплотнительное кольцо
2. Корпус ходовой части машинки
3. Батарейный отсек
4. Безколлекторный мотор Faulhaber
5. Разъем для кабеля Micro-USB, чтобы загрузить обновление прошивки
6. Электронное плато управления машинкой
7. Эксцентрик
8. Толкатель



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка Acus M1 с держателем 40 мм (модели Ayre и M1 Plus) или 33 мм (в модели M1);
2. Второй фирменный держатель 33 мм (только в модели Ayre);
3. 2 батарейки (2000 мАч);
4. Оригинальный зарядный блок для батареек + кабель USB-Туре-С в отдельной коробочке;
5. Комплект резиновых уплотнительных колец разного диаметра: d=17 (2 шт.); d=20 (2 шт.); d=30 (3 шт.);
6. Оригинальный запасной толкатель;
7. Ключ-шестигранник;
8. Ключ для разбора машинки M1 Housing Tool;
9. Фирменная смазка для машинки (тюбик - 6г);
10. Инструкция (2 шт.);
11. Фирменный магнитик;
12. Фирменная наклейка;
13. Запасные эксцентрики 3.0мм и 4.5мм (только в моделях M1 и M1 Plus)
14. Жесткий кейс для хранения машинки.



ГАРАНТИЯ

Гарантия на машинку Acus M1 составляет 12 месяцев с момента вручения ее клиенту. Гарантия распространяется на двигатель, ходовую часть и детали корпуса машинки. Данная гарантия распространяется на заводские неисправности, но не касается износа оборудования и его частей в ходе эксплуатации.

ОБМЕН И ВОЗВРАТ

Возврат и обмен сложно технического оборудования, приобретенного в магазине TATTOOMARKET, осуществляется на основании закона "О защите прав потребителей" № 2300–1 от 07.02.1992 г. Для того, чтобы подать заявку на возврат или обмен оборудования, вам необходимо обратиться в гарантийный отдел, отправив свою претензию на электронную почту garant@tattoomarket.ru или непосредственно в нашем магазине. Полная версия на сайте Tattoomarket по ссылке: <https://www.tattoomarket.ru/return>

КОНТАКТЫ МАГАЗИНА И СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

107140, Москва, 1-й Красносельский пер., д. 9А
+7 800 234 12 72 garant@tattoomarket.ru