

CRITICAL



BATTERY



Инструкция по эксплуатации

Беспроводной внешний аккумулятор для тату-машинок - **CRITICAL CONNECT V3**

Большой интуитивный
1,5 дюймовый цветной
дисплей

Увеличенный срок
службы батареи

Универсальный
RCA-переходник для всех
типов тату машин

Интегрированный
таймер сеанса

Технические характеристики:

- Объем аккумулятора - 2000мАч;
- Диагональ дисплея - 1.5 дюйма;
- Время работы - до 10 часов (зависит от напряжения);
- 5 кнопок управления;
- RCA-переходник для работы с любыми типами машинок, где есть такой разъем;
- Магнитное соединение, которое подходит для работы с машинками Bishop Power Wand (беспроводная версия);
- Вес: 60г.



RCA-переходник с магнитным соединением



Аккумулятор заряжается через провод USB-C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 1) Работы по обслуживанию и ремонту аккумуляторов рекомендуем производить в магазине Tattoomarket.
- 2) Производитель не несет ответственность за любые неполадки, возникающие в результате неправильного использования аппарата.
- 3) Во время работы необходимо использовать барьерную защиту, чтобы избежать попадания краски и других загрязняющих веществ на батарейку.
- 4) В случае попадания жидкости в устройство, его следует немедленно выключить и обратиться в отдел гарантии Tattoomarket.
- 5) Запрещено вскрытие и модификация любого технического оборудования находящегося на гарантии.
- 6) Аккумуляторы необходимо хранить в недоступном для детей и животных месте.
- 7) Запрещено выкидывать аккумуляторы как обычный бытовой мусор. Они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами для батарей, аккумуляторов и электрических приборов.
- 8) Если аккумулятор долго не эксплуатируется, то его необходимо хранить отдельно от тату-машинки.
- 9) Аккумуляторы необходимо заряжать только с помощью устройств, рекомендуемых производителем с показателями напряжения 5В / 2А.
- 10) Гарантия от производителя на аккумуляторные батарейки, приобретенные в магазине Tattoomarket - 2 года.



VIDEO TUTORIAL
RECOMMENDED

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Самый долго работающий аккумулятор на рынке*

L1

Увеличение
мощности

R1

Увеличение
мощности

L2

Уменьшение
мощности

R2

Уменьшение
мощности



ЗАПУСК МАШИНКИ

Удерживайте кнопку в течении 3 сек.,
чтобы включить / выключить
батарею.

Выбор режима работы или мощности
- 1 нажатие на кнопку.

Двойной щелчок для входа/выхода в
режим ожидания


Порт для зарядки
устройства через кабель
USB - Type C

* Продолжительность работы батареи
на одной зарядке зависит
от выбранного напряжения.

Начало работы:

Перед началом работы полностью зарядите аккумуляторную батарею с помощью кабеля USB-Туре С, который идет в комплекте.

Чтобы включить аккумулятор, удерживайте в течении 3 сек. центральную кнопку «Пуск».

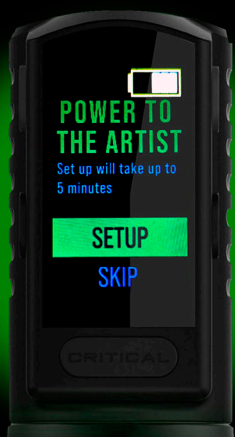

Чтобы настроить батарейку под свой режим работы, следуйте указаниям в меню **«SETUP»**, появляющимся на дисплее при помощи боковых кнопок L1 / L2 или R1 / R2.

Чтобы пропустить ручную настройку аккумулятора, выберите **«SKIP»**.




Далее выберите, какими боковыми кнопками вам будет удобнее переключать вольтаж во время сеанса. С помощью кнопок L1 / L2 или R1 / R2 выберите пункт **«RIGHT»** и активными будут кнопки с правой стороны R1 / R2 или **«LEFT»**, активной будет левая сторона и кнопки L1 / L2.

Нажмите кнопку **«Пуск»**, чтобы перейти дальше.




Если вы привыкли работать в режиме **«JUMPSTART»**, то с помощью боковых кнопок выберите пункт **«ENABLE»**. Если вы работаете без него, то **«DISABLE»**. Нажмите кнопку **«Пуск»**, чтобы перейти дальше.

Начало работы:

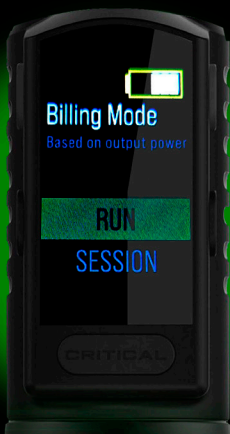

Выберите режим расчета оплаты сеанса с помощью боковых кнопок. Для записи общего время работы с начала сеанса выберите **«SESSION»**, только в момент, когда батарейка активна и выдает напряжение - **«RUN»**.

Нажмите кнопку **«Пуск»**, чтобы перейти дальше.

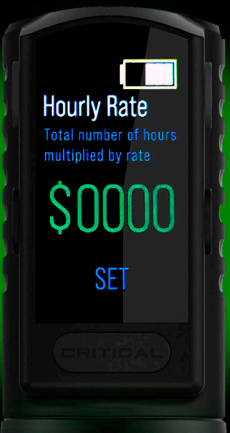

Режим настройки вашей почасовой ставки.

Нажмите кнопку **«Пуск»**, чтобы перейти дальше.



Настройка режима работы с беспроводной педалью Critical через Bluetooth. Выберите **«CONNECT»**, чтобы подключить педаль или **«SKIP»**, чтобы пропустить этот пункт.


Нажмите кнопку **«Пуск»**, чтобы завершить настройки.

Настройте необходимый вольтаж с помощью боковых кнопок, которые вы выбрали в самом начале.

Если были выбраны **правые** кнопки, то для сохранения выбранного вольтажера удерживайте одну из **левых** кнопок в течении 3 сек., пока не загорится индикатор.

Если выбраны **левые** кнопки управления, то в течение 3 сек. удерживайте **правую** кнопку. Чтобы задать второй режим рабочего вольтажера, повторите операцию, но со второй кнопкой.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

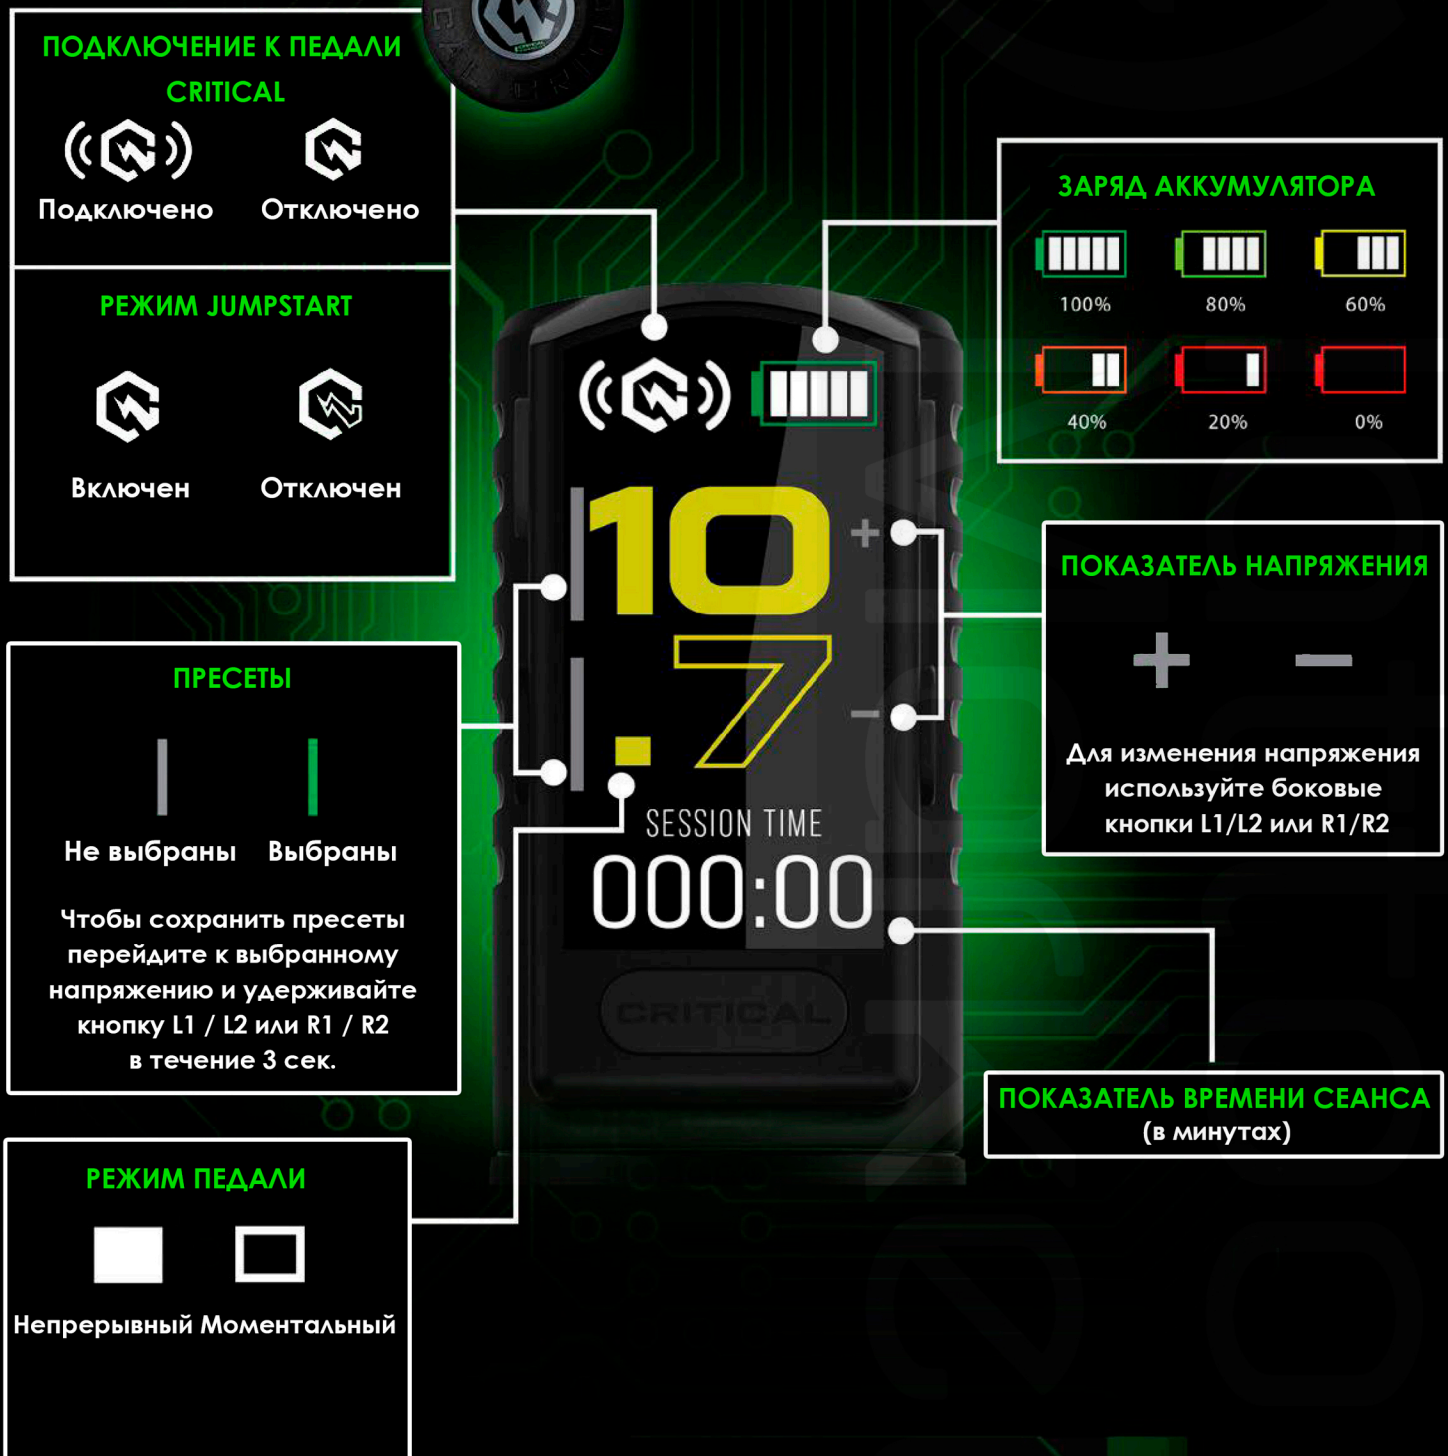


Для возврата в основное меню или отмены операции, два раза нажмите кнопку «ПУСК». Для изменения пунктов меню используйте указания ниже:

НАСТРОЙКИ



Настройки по умолчанию

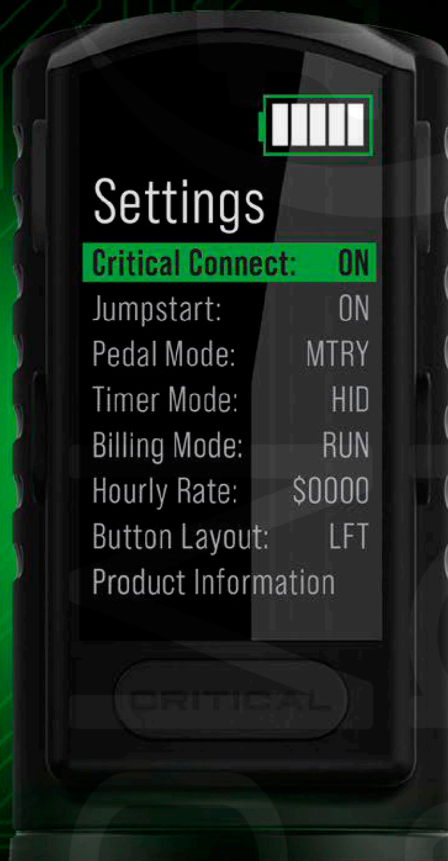

Ваши настройки

Команды	Кнопки	Действие
Вход в меню главных настроек	L1 + R1	УДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК.
Прокрутить вверх	L1 или R1	НАЖАТЬ 1 РАЗ
Прокрутить вниз	L2 или R2	НАЖАТЬ 1 РАЗ
Кнопка отмены или возврата в главное меню	CRITICAL	НАЖАТЬ 2 РАЗА

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК МЕНЮ

CRITICAL CONNECT:

Подключение или отключение педали Critical по Bluetooth

JUMPSTART:

Подключение или отключение режима Jumpstart

PEDAL MODE:

Изменение режима мощности педали Critical (постоянная / кратковременная)

TIMER MODE:

Режим таймера сеанса. Можно сделать видимым или скрытым

BILLING MODE:


Режим оплаты сеанса. Можно его настроить так, чтобы он записывал все время работы с начала сеанса, или только в момент, когда батарейка активна и выдает напряжение

HOURLY RATE:

Настройка вашей почасовой ставки

BUTTON LAYOUT:

Настройка переключения кнопок регулировки напряжения на левую или правую сторону, для удобства работы

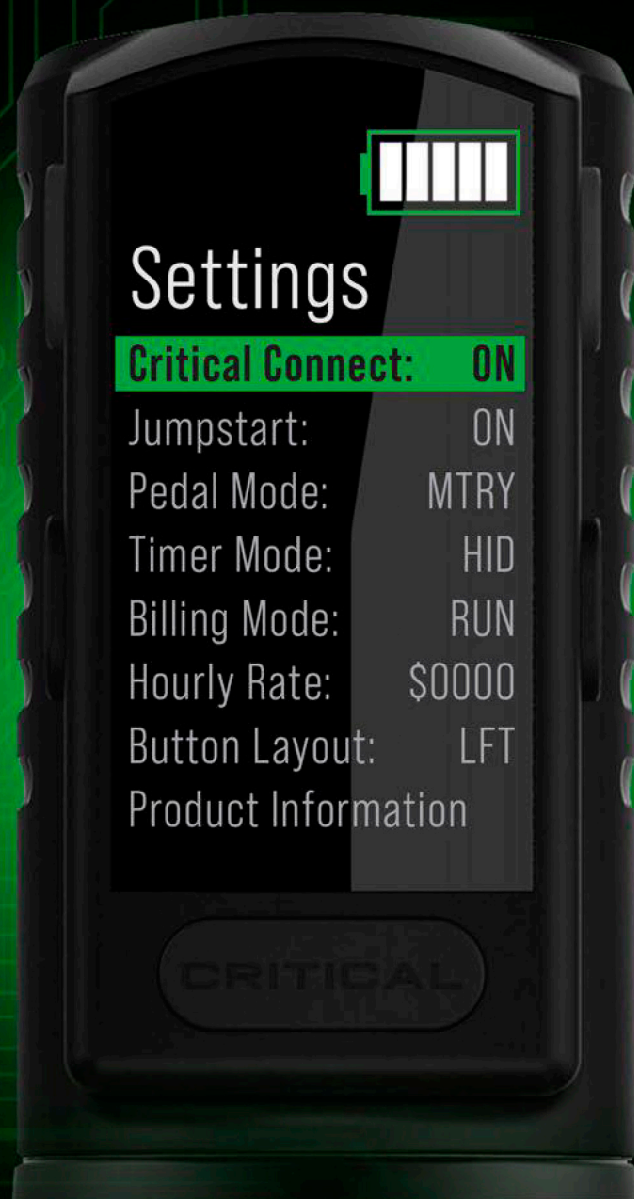

МЕНЮ ЗАПУСКА СЕАНСА



** Стоимость рассчитывается только во время работы батареи, когда она выдает напряжение

Команды	Кнопки	Действие
Запуск / пауза таймера (только в режиме сеанса)	L2 + R2	НАЖАТЬ 1 РАЗ
Вход в меню «Сеанс / Запуск» с главной страницы	L2 + R2	УДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК.
Сброс таймера (в меню «Сеанс / Запуск»)	L2 + R2	УДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК.
Выход из режима «Сеанс / Запуск»), возврат на главную страницу	CRITICAL	НАЖАТЬ 2 РАЗА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНКИ С RCA-РАЗЪЕМОМ:

Легким движением вставьте оригинальный RCA-переходник с магнитным соединением, который идет в комплекте, в аккумулятор и наслаждайтесь удобной работой без лишним проводов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1) Аккумулятор Critical Connect V3
- 2) Провод для зарядки USB-Туре С
- 3) Инструкция от производителя



ГАРАНТИЯ:

Гарантия на аккумулятор Critical Connect V3 составляет 2 года с момента вручения ее клиенту.

Данная гарантия распространяется на заводские неисправности, но не касается износа оборудования и его частей в ходе эксплуатации.

ОБМЕН И ВОЗВРАТ:

Возврат и обмен сложно технического оборудования, приобретенного в магазине TATTOOMARKET, осуществляется на основании закона "О защите прав потребителей" № 2300–1 от 07.02.1992 г. Для того, чтобы подать заявку на возврат или обмен оборудования, вам необходимо обратиться в гарантийный отдел, отправив свою претензию на электронную почту garant@tattoomarket.ru или непосредственно в нашем магазине.

КОНТАКТЫ МАГАЗИНА И СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

107140, Москва, 1-й Красносельский пер., д. 9А

+7 800 234 12 72 garant@tattoomarket.ru

POWER TO THE ARTIST®



CRITICAL®
TATTOO SUPPLY

WWW.CRITICALTATTOO.COM

  @CRITICALTATTOOSUPPLY