

Роторная тату-машинка Spektra Flux MAX

Поздравляем с приобретением отличной тату-машинки от FK Irons!
Чтобы машинка вам служила долго и надежно, прочтите данную инструкцию и следуйте указаниям по уходу и мерам предосторожности от производителя.



УСТРОЙСТВО МАШИНКИ:

1. PowerBolt - съемный аккумулятор с USB-C разъемом для зарядки аккумулятора
2. Двигатель машинки
3. Держатель машинки
4. Уплотнительные кольца
5. Храповый механизм для регулировки вылета иглы (RPG Click Replacement Ratchet)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Держатель 38мм.

Длина хода - 3,2 мм / 4,0 мм / 4,5 мм - в зависимости от выбранной модели.

Регулировка вылета иглы - поворотом держателя

Рекомендованный производителем вольтаж - 4 - 12В.

Время работы на одном заряде аккумулятора: до 10ч.

Работа с приложением DarkLab

Встроенный счетчик времени сеанса

Габариты: длина 124,5мм, диаметр 38,5мм.

Вес: 206г.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 1) Собирать, разбирать и использовать машинку необходимо исключительно в перчатках.
- 2) Перед сменой картриджа обязательно выключайте машинку. Это продлит срок ее службы.
- 3) Работы по обслуживанию, чистке и ремонту рекомендуем производить в магазине Tattoomarket.
- 4) Производитель не несет ответственность за любые неполадки, возникающие в результате неправильного использования аппарата.

- 5) Во время работы необходимо использовать барьерную защиту, чтобы избежать попадания краски и прочих загрязняющих частиц в ходовую часть машинки.
- 6) Производитель не рекомендует производить чистку аппарата во включенном режиме, так как это с большой вероятностью может привести к его поломке.
- 7) Температура помещения для корректной работы машинки - от +10 до +37°C
- 8) В случае попадания любой жидкости в машинку следует немедленно отключить ее и обратиться в сервисный центр Tattoomarket.
- 9) Хранить в сухом и недоступном для детей месте.
- 10) Запрещено вскрытие и модификация оборудования, находящегося на гарантии.
- 11) Протирать внешнюю поверхность можно только сухой тканью, не оставляющей ворса и пыли.
- 12) Машинка продается предварительно смазанная на заводе и не требует внутренней смазки.

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА МАШИНКИ

SPEKTRA FLUX MAX:



1. Кнопка повышения напряжения
2. Кнопка включения / выключения машинки
3. Кнопка понижения напряжения
4. Oled - дисплей
5. Основной дисплей мощности машинки (в Герцах или Вольтах)
6. Индикатор Bluetooth - подключения
7. Индикатор заряда аккумулятора
8. Вторичный дисплей мощности (в Герцах или Вольтах)
9. Режим регулировки жесткости удара иглы - eGive
10. Таймер

МЕНЮ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ

Удерживайте кнопку питания (которая посередине) в течение 3 сек., чтобы отобразилось встроенное меню. Продолжайте удерживать кнопку питания, чтобы переключаться между меню. Отпустите кнопку, чтобы остаться в нужной категории.



eGive: используйте кнопки «**вверх**» и «**вниз**», чтобы выбрать необходимый уровень: 0 - отключен, 1 - жесткий, 2 - средний, 3 - мягкий. При смене **eGive** дайте машинке завершить распознавание иглы.



Ножной переключатель для работы с педалью. Выбирается кнопками «**вверх**» и «**вниз**» в соответствующем разделе «**Меню**»



Таймер. Выбор запуска/остановки осуществляется кнопками «**вверх**» и «**вниз**». Таймер работает от 0 до 24 часов с интервалом в 1 минуту. Как только таймер останавливается, он сбрасывается обратно до нуля.



Дисплей. Для выбора удобного напряжения в Герцах или Вольтах используйте кнопки «**вверх**» и «**вниз**».



Напряжение. Используя кнопки «**вверх**» и «**вниз**» выберите шаг 0,1 или 0,5 Вольта.




Ориентация экрана. Используя кнопки «**вверх**» и «**вниз**» выберите комфортный для вас режим работы правой или левой рукой.



Отключение аккумулятора. Используя кнопки «**вверх**» и «**вниз**» выберите «отмена / выключить»

Чтобы сбросить все настройки аккумулятора, одновременно удерживайте кнопки «**вверх**» и «**вниз**».

РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ИГЛЫ:

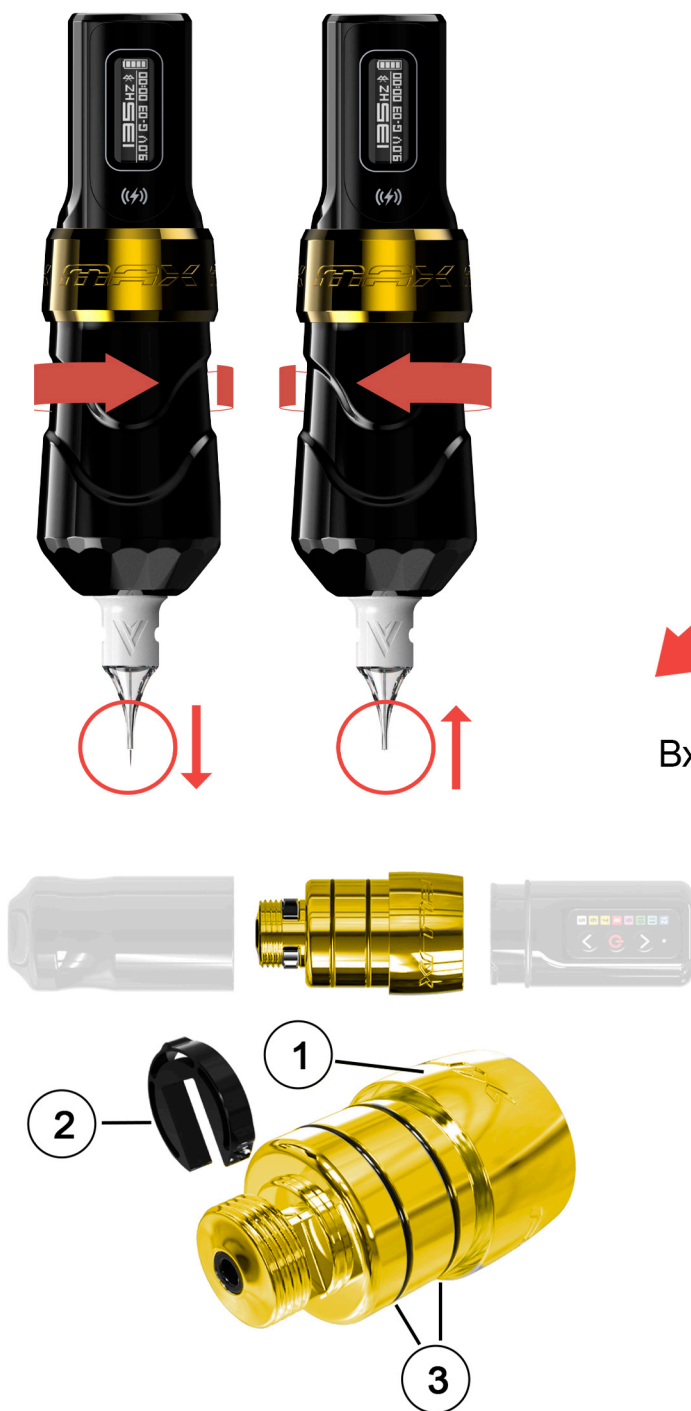

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тату-машинка Spektra Flux MAX
2. Вилка для розетки (американского типа)
3. Оригинальный провод для зарядки USB-C
4. Второй аккумулятор идет в комплекте только для машинок версии **Spektra Flux MAX 2 PowerBolts!!!**

КАК ОТСОЕДИНИТЬ АККУМУЛЯТОР ОТ КОРПУСА МАШИНКИ



УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ МАШИНКИ СПЕКТРА FLUX MAX:

1. Двигатель машинки
2. Храповый механизм для регулировки вылета иглы
3. Уплотнительные кольца O-Ring



ГАРАНТИЯ

Гарантия на машинку Spektra Flux MAX составляет 12 месяцев с момента вручения ее клиенту.

Гарантия распространяется на двигатель, ходовую часть и детали корпуса машинки. Данная гарантия распространяется на заводские неисправности, но не касается износа оборудования и его частей в ходе эксплуатации.

ОБМЕН И ВОЗВРАТ

Возврат и обмен сложно технического оборудования, приобретённого в магазине TATTOOMARKET, осуществляется на основании закона "О защите прав потребителей" № 2300–1 от 07.02.1992 г. Для того, чтобы подать заявку на возврат или обмен оборудования, вам необходимо обратиться в гарантийный отдел, отправив свою претензию на электронную почту garant@tattoomarket.ru или непосредственно в нашем магазине.

Полная версия на сайте Tattoomarket по ссылке: <https://www.tattoomarket.ru/return>

КОНТАКТЫ МАГАЗИНА И СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

107140, Москва, 1-й Красносельский пер., д. 9А

+7 800 234 12 72 garant@tattoomarket.ru